

シンコーカーボンコート

一材型 内・外装用下地調整材

特徴

- 乾燥硬化型（樹脂系）** 「シンコーカーボンコートは内装石膏ボード下地の目地処理材及び内外装各種下地の下地調整材を兼ねた、乾燥硬化型樹脂系塗材です。
- 高強度** 高性能炭素繊維と特殊粉末合成樹脂の配合により、曲げ強度の向上や、ひび割れを抑制する効果があり、壁面全体の強度に優れた性能を発揮します。
- 良好な作業性** コテ切れが良く、作業性を大幅に向上させた材料です。また、乾燥が早く、工期の短縮が図れます。
- 白華防止** 樹脂系中性下地材のため、セメントフィラー系下地材の様に白華（エフロ）が発生しませんので、安心して仕上材を施工する事ができます。

適応下地

- 内装： ●石膏ボード（ベベルボード） ●石膏プラスター ●合板※1
内外装： ●完全乾燥したセメントモルタル ●中塗り土※2 ●古い漆喰壁※1 ※3
- ※1 ガードシーラーを併用して下さい。
※2 粘り気の無い中塗り土への施工はお避け下さい。
※3 古い漆喰壁がしっかりしている場合に限りです。

適応仕上材

- 漆喰 ●内外装用砂壁 ●聚楽壁 ●繊維壁 ●けいそう壁（樹脂系・薄塗り）


練り方

- 標準加水量の約9割（10kg入りの場合約4.3リットル、3.5kg入りの場合約1.5リットル）の清水を入れた練り容器内に「シンコーカーボンコート」を投入し、ママコが無くなるまで十分に練り合わせた後、残りの水を加え塗り易い固さに調整して下さい。
●目地詰めにご使用の場合、固め（標準加水量の約7割）に練って下さい。

施工方法1

〔内装〕〈石膏ボード（ベベルボード）下地の場合〉

施工例
（仕上材：聚楽わらNo.7）

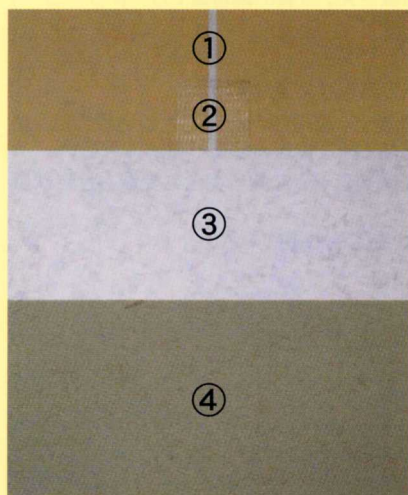


- ① シンコーカーボンコートで目地詰め
・下地の汚れホコリ等はあらかじめ、ふき取って下さい。
カーボンコートを固練りした物をコテ先を使い目地部へ十分に詰め、はみ出した部分はかき取って平滑に仕上げして下さい。
※Vカット部等石膏がむき出しの部分はあらかじめモルタルボンドを6倍程度に希釈した物を塗布し、吸水を止めておいて下さい。
- ② シンケンふせめじテープの貼付け
・目地詰めした部分にヤセがなく乾燥している事を確認してから、目地部分にシンケンふせめじテープを手で押さえながら貼付けた後、離型紙を取って下さい。
◎テープを貼付ける→圧着（押さえつける）→離型紙を取る
- ③ シンコーカーボンコートで全面下地調整
・シンケンふせめじテープを貼り終えた後、カーボンコートを全面に1mm厚で塗り付け、平滑に仕上げして下さい。
- ④ 仕上げ塗り
・カーボンコートが乾燥したら、仕上材を施工して下さい。

施工方法2 [内・外装]〈モルタル下地の場合〉

施工例

(仕上材：いすゞ外壁No.28)

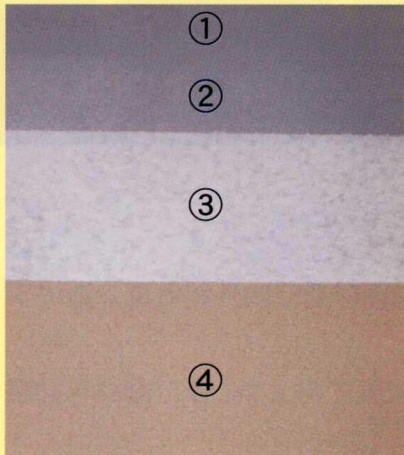


- ① 下地の清掃
 - ・下地の汚れ、ホコリ、レイタンス層はあらかじめ除去しておいて下さい。
 - ② シンコーボンド（アクリル系）4倍希釈程度でシーラー処理をして下さい。（下地が樹脂モルタルの場合は必要ありません。）
 - ③ シンコーカーボンコートで全面下地処理
 - ・カーボンコートを1mm厚で塗り付け、平滑に仕上げてください。
 - ④ 仕上げ塗り
 - ・カーボンコートが乾燥したら、仕上材を施工して下さい。
- ※コンクリート下地の場合は離型材等の残着が無いように注意し、十分な養生期間を取り完全に乾燥させた上で、ジャンカ穴等の不具合を補修してから施工して下さい。

施工方法3 [内・外装]〈古い漆喰の塗り替え〉

施工例

(仕上材：漆喰)

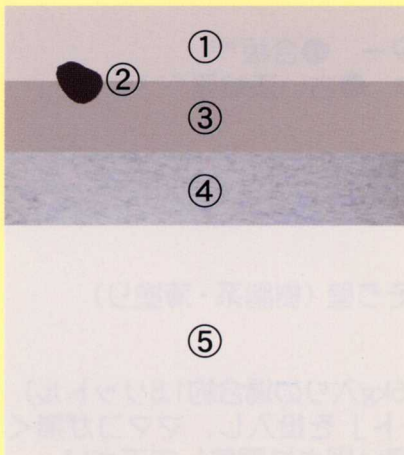


- ① 下地の清掃
 - ・下地の汚れ、ホコリ、レイタンス層はあらかじめ除去しておいて下さい。
- ② 下地の補修
 - ・漆喰の欠落等、部分的に大きな段差がある場合は樹脂モルタル等で補修を行って下さい。（補修部分が小さい場合はカーボンコートの固練りでも補修できます。）
- ③ ガードシーラー2倍希釈液でシーラー処理をして下さい。
- ④ シンコーカーボンコートで全面下地処理
 - ・カーボンコートを1mm厚で塗り付け、平滑に仕上げてください。
- ⑤ 仕上げ塗り
 - ・カーボンコートが乾燥したら、仕上材を施工して下さい。

標準仕様

名 称		シンコーカーボンコート	
正 味 質 量	10kg/袋	3.5kg/袋	
標 準 加 水 量	4.8ℓ	1.7ℓ	
標 準 所 要 量	10㎡/袋	3.5㎡/袋	
標 準 塗 り 厚	1mm		
目 地 処 理 量	ベベルボード目地標準(1kg/約20m)		
可 使 時 間	10時間		
梱 包	2袋/ケース	6袋/ケース	
日本仕上材工業会登録			
登 録 番 号	0306025		
放 散 等 級 区 分 表 示	F☆☆☆☆		
問 い 合 わ せ 先	http://www.nsk-web.org/		

使用上の注意

- ・シンコーカーボンコートは内・外装樹脂系仕上材（けいそう壁、砂壁 等）及び漆喰用の下塗材です。セメント系仕上材を施工される場合は、シンコー樹脂モルタルSフィラーをご使用下さい。
- ・外装の下地調整にご使用の場合は、必ず立ち上がりには巾木をもうけ、基礎部には使用しないで下さい。
- ・裏面からの水回りがある場所や軒、笠木の無い場所には施工しないで下さい。
- ・本品にはアク・シミ止め効果はありません。改装の場合は「ガードシーラー」を併用して下さい。
- ・サビの出る箇所は、必ず防錆処理をして下さい。
- ・浴室等、恒に湿気に晒される場所への施工はお避け下さい。
- ・下地の不陸・ボードの段違い等が大きく、厚付けを必要とされる場合は、まず下擦りを行い、水引後もう一度重ねて所定の厚みに塗り付けて下さい。
- ・モルタル・コンクリート下地は養生期間を十分に取り完全に乾燥させた状態で施行して下さい。
- ・気温・室温が5℃以下になる場合は、施工をお避け下さい。



WEB: <http://www.shinko-kenzai.com> E-mail: osaka@shinko-kenzai.com

大阪本社・営業部	〒550-0015 大阪市西区南堀江4-32-11	TEL06-6541-5755(代)	FAX 06-6541-8797
東京支店	〒339-0027 さいたま市岩槻区尾ヶ崎953	TEL048-798-3255(代)	FAX 048-798-5923
新潟営業所	〒942-0052 上越市上源入字立ノ越377-1	TEL025-543-3688(代)	FAX 025-543-3689
仙台出張所	〒985-0046 塩釜市大日向町21-11	TEL022-366-6641	FAX 048-798-5923
明石工場	〒673-0023 明石市西新町2-12-14	TEL078-923-6277	FAX 078-923-8815