

# リフレPプラス 使用方法

## ＜使用上の注意＞


- ・ 500g/坪までの内装樹脂配合壁材の剥離に使用できます。
- ・ 使用中は換気を行って下さい。
- ・ 剥離作業中に床を汚さないよう養生するか、又はコテ板等で受けるようにして下さい。
- ・ 使用后、剥離した古壁は速やかに処分して下さい。
- ・ 古壁を剥離した後は十分な換気を行い、剥離面を速やかに乾燥させて下さい。
- ・ 古壁を剥離した後新たに壁を塗り付ける場合は、下地が完全に乾燥している事を確認し臭気が残っていない事を確認してから新しい壁材を施工して下さい。

## ＜使用方法＞




- ①練り容器にリフレPプラス1セットに対し、5ℓの清水を用意して下さい。


※異物(特に塩分)が付着していると、著しく粘度が下がる場合がありますので、出来るだけ綺麗な練り容器を使用して下さい。

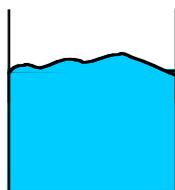

- ④10分程度練りし、ゲル状になったリフレPプラスを壁面にできるだけ薄く塗り付けて下さい。

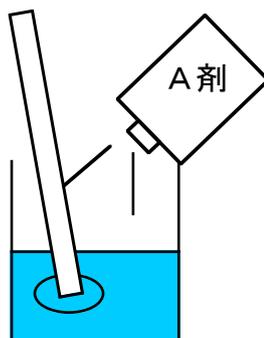


- ②清水が入っている練り容器にリフレPプラスA剤(液体)を投入し、よくかき混ぜて下さい。

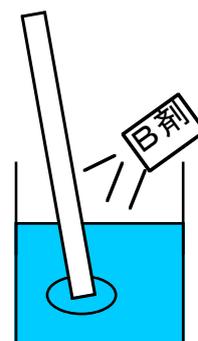

- ③清水とリフレPプラスA剤を混ぜた混和液が入っている練り容器にリフレPプラスB剤(粉末)を投入し、よくかき混ぜて下さい。

※機械練りは絶対にしないで下さい。

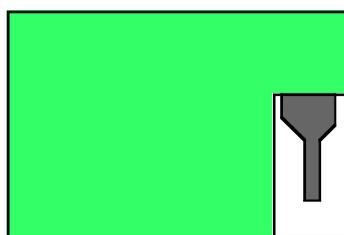

- ⑤古壁面にリフレPプラスを塗り付け、約10分程度置いた後、柔らかくなった古壁を、ケレン又はコテではぎ取って下さい。

標準仕様	
用途	内装古壁剥離剤(樹脂量500g/坪以内)
正味質量	930g(A剤900g・B剤30g)
標準加水量	5ℓ
標準所要量	12~16㎡(古壁の種類による)
練置時間	10分
可使時間	5時間



## 株式会社 シンコー

URL: <http://www.shinko-kenzai.com> E-mail: [osaka@shinko-kenzai.com](mailto:osaka@shinko-kenzai.com)

大阪本社・営業部 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-32-11 TEL 06-6541-5755(代) FAX 06-6541-879  
 東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎953 TEL 048-798-3255(代) FAX 048-798-592  
 新潟営業所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越377-1 TEL 0255-43-3688(代) FAX 0255-43-368  
 仙台出張所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台2-17-18-101 TEL 022-295-1708 FAX 048-798-592  
 明石工場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町2-12-14