シンコー

漆喰調（しっくい） 内外装仕上げ材

# 補修・リフォーム 新規内外装に クラシックE

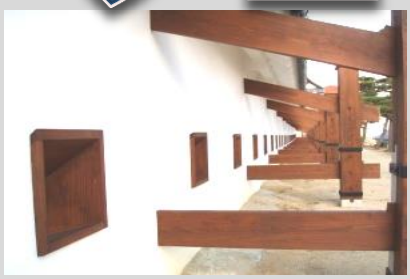

## ■ 簡単施工

缶を開けたら、ハンドミキサーで
簡単に攪拌するだけ！
すぐにコテ塗りでき作業性も抜群！
今までの漆喰に比べ、工期短縮に！

## ■ 耐クラック性

伸長率抜群の高性能エマルション添加。
従来の漆喰では得られない伸長性、
弾力性がクラックの発生を抑制。
クラックの発生した漆喰下地などへの
使用も安心！

## ■ 幅広い下地適応

モルタル 、漆喰、石膏ボード
石膏中塗り、コンクリート等

## ■ 消臭効果

タバコ・ペット臭など嫌な生活臭を
抑制します。

## ■ 不燃性

| 国土交通大臣認定防火材料 | |
|---|---|
| 認定番号 | 区分 |
| NM-8572 | 不燃材料 |
| QM-9812 | 準不燃材料 |
| RM-9361 | 難燃材料 |
| 有機質砂壁状塗料塗り | |
| NPO 法人湿式仕上技術センター | |

標準仕様

| | |
|---|---|
| 用　　途 | 内外装壁面用仕上材 |
| 主　成　分 | アクリル樹脂エマルション、消石灰、炭酸カルシウム、繊維、水 |
| 正 味 質 量 | 20kg/缶 |
| 標 準 所 要 量 | 20kg/10～12㎡ |
| 標 準 塗 厚 | 1.5mm厚 |
| 梱　　包 | 20kgプラペール缶入り |

＜ノンホルムアルデヒド商品＞

| 日本建築仕上材工業会登録 | |
|---|---|
| 登録番号 | 0308010 |
| 放散等級区分表示 | F☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.nsk-web.org/ |

# 漆喰調 内外装仕上げ材 クラシックE

## 下地調整

### A） モルタル下地の場合
・木部の周りなどは施工前にテープで養生して下さい。
・下地に不陸がある場合は、シンコー樹脂モルタルS等で調整し、平滑にしてください。
・クラックがある場合は、あらかじめ「クラシックE」をクラック部分に擦り込み、乾燥させてから施工して下さい。
・下地が完全に乾燥している事を確認し、Aプライマー又はカーボンコートにて下地処理をして下さい。
※クラック発生の恐れがある場合は、あらかじめモルタル施工時にファイバーグラスメッシュ(1m幅)を全面にご使用下さい。

### B） 石膏ボード下地の場合
・木部の周りなどは施工前にテープで養生して下さい。
・目地部には固練りしたカーボンコートを詰め、乾燥させた後、ファイバーグラスメッシュ(5cm又は10cm幅)を貼り付けて下さい。
・全面にカーボンコートを約1mm厚で塗り付けて下さい。
・カーボンコートが完全に乾燥してから、「クラシックE」を施工して下さい。

### C） 漆喰下地の場合
・下地に浮きがある場合は取り除き、クラックや不陸は施工前に補修しておいて下さい。
・全面にガードシーラーを塗布し、乾燥してから、カーボンコートを全面に約1mm厚で塗り付けて下さい。
・カーボンコートが完全に乾燥してから、「クラシックE」を施工して下さい。

## 施工方法

### ①攪拌
「クラシックE」は出荷時半練り状態になっています。
施工前に、攪拌機でよく攪拌し、下地の状況により水量を調整して下さい。(通常は、そのままで施工できます)
※攪拌機は低速の物を用い、泡を巻き込まないようにして下さい。

### ②下塗り ～追っかけ塗り
聚楽壁を塗るように下ごすりを行い、追いかけて塗り厚が1.5mmになるように塗り重ねます。
(この時点で、ある程度コテ波を消して下さい。)

### ③コテ押さえ～仕上げ
コテ押さえをする前に柱等木部の養生テープをはがして下さい。
水引具合を見て、プラスチックゴテで壁面全体に当たる様に仕上げます。
しまり過ぎた場合は、霧吹き等で軽く水を与えてから押さえるようにして下さい。
(押さえ時にコテが当たらない部分ができますと、その部分に光沢が出易くなりムラになりますので、必ず全面にコテが当たる様に仕上げて下さい。)

## 施工上の注意
■水引きが激しい下地は必ず、Aプライマー又はカーボンコートにて下地処理をして下さい。
■コテ押さえ時は同一方向へコテを通して下さい。(返しゴテは仕上がりムラの原因となります。)
■もみ込むようにコテ押さえをしないで下さい。(モミ割れの原因となります。)
■余った材料は缶の内側をきれいにして密封し、極端な高温や低温を避け、直射日光に当たらない様保管して下さい。
■施工中や施工後の養生期間中に気温又は室温が5℃以下になる場合は、施工を避けて下さい。

## 取扱上の注意
■目や皮膚への直接の接触を防止する為に作業中は適切な作業衣及び保護具を着用して下さい。
■作業後は手洗い及びうがいを行なって下さい。
■皮膚に付着した場合は多量の水及び石鹸にて洗い流して下さい。
■目に入った 場合は直ちに水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
■誤って飲み込んだ場合は多量の水と共に吐出し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
■容器からこぼれた場合は速やかに清掃し、産業廃棄物として処理して下さい。
■漏出した材料や残材は下水、河川、湖沼、地下水及び海洋を汚染する恐れのある場所には絶対に廃棄しないで下さい。
■コテ等器具は使用後、速やかに水洗いして下さい。
■本製品の容器及び残材の処理は産業廃棄物処理業者に依頼して下さい。

## ■試験成績

| 試験項目 | | 試験結果 | 品質規定 JIS A 6909 建築用仕上塗材 外装薄塗材Eに準拠 |
|---|---|---|---|
| 低温安定性 | | 異常なし | 塊がなく組成物の分離・凝集がないこと |
| 初期乾燥による ひび割れ抵抗性 | | ひび割れなし | ひび割れがないこと |
| 付着強さ | 標準状態 | 0.6N/mm² | 0.5N/mm²以上 |
| | 浸水後 | 0.6N/mm² | 0.3N/mm²以上 |
| 温冷繰り返し | | 異常なし | ひび割れ及びはがれがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと |
| 透水性Ａ法 | | 6.0mm | 10.0mm以下 |
| 耐洗浄性 | | 異常なし | はがれ及び摩耗による基盤の露出がないこと |
| 耐衝撃性 | | 異常なし | ひび割れ、著しい変形及びはがれがないこと |
| 耐アルカリ性A法 | | 異常なし | ひび割れ、はがれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくないこと |
| 耐候性Ａ法 | | 異常なし 4号 | ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること |

※詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
※カタログの記載値は、標準値であり保証値ではございません。
※本カタログの記載内容は、製品改良等により断りなく仕様変更する場合がございます。

## ★クラシックEの施工にオススメ★

**ファイバーグラスメッシュ**

継目補強に！

**ガードシーラー**

接着効果！
アク
シミ
ヤニ止め！

**カーボンコート**
下地調整・目地処理 に★1材型★
乾燥硬化型下地調整材

**Aプライマー**
モルタル下地の吸水調整！
下地調整材


株式会社シンコー
http://www.shinko-kenzai.com

当社 Facebook でも紹介しました！ 株式会社シンコー で検索♪

本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-32-11
TEL 06-6541-5755(代) FAX 06-6541-8797
E-mail osaka@shinko-kenzai.com
東京支店 〒339-0027 埼玉県さいたま市岩槻区尾ヶ崎953
TEL 048-798-3255(代) FAX 048-798-5923
新潟営業所 〒942-0052 新潟県上越市上源入字立ノ越377-1
TEL 025-543-3688 FAX 025-543-3689
仙台営業所 〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台2-17-18-101
TEL 022-295-1708 FAX 048-798-5923
工場 〒673-0023 兵庫県明石市西新町2-12-14
その他営業拠点 四国駐在所/九州営業所(2016.10～)


■詳しくはお気軽に当店までお問い合わせください。